Como utilizar a máquina

Para mais informações, consulte os respectivos capítulos das instruções de utilização.

Ligar a máquina

Prima a tecla **ON**/OFF.

Encher o distribuidor do detergente

Compartimento grande **A:**
Em cada ciclo de lavagem.
Compartimento pequeno **B:**
Apenas para programas com pré-lavagem.
Em caso de utilização de detergentes combinados para máquinas de lavar loiça (pastilhas), siga as instruções de utilização!

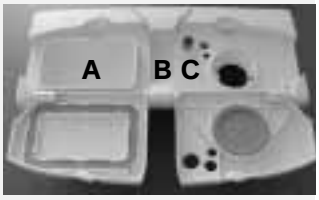

Controlar o abrilhantador

Indicador mecânico **C**.
Luz eléctrica no painel de comandos (se disponível).

Controlar o sal

Apenas se estiver disponível o sistema de dulcificação.
Indicador mecânico **D**. Luz eléctrica no painel de comandos (se disponível).

Carregar os cestos

Consulte as instruções de carregamento.

Fechar a porta, abrir a torneira da água

Seleccionar o programa

O último programa seleccionado acende-se.
Regule o programa desejado (com o respectivo botão ou manípulo).
A luz de aviso correspondente acende-se.

Seleccionar as funções suplementares

Se necessário (se disponíveis).
A luz de aviso correspondente acende-se.

Prima a tecla START

O programa pré-seleccionado é então memorizado (mesmo em caso de ausência de corrente).

"Mudar o programa em curso"

- → Mantenha premida a tecla START durante 2 seg. até a luz Start se apagar.
- → Volte a seleccionar um programa e prima a tecla START.

Ciclo de lavagem

- Abra a porta apenas se necessário (atenção: saída de vapor quente).
- Se o aparelho parar antes do tempo, quando o ligar novamente, o programa recomeça a partir do ponto em que foi interrompido.

Desligue o aparelho

Só depois da tecla START se apagar: prima a tecla ON/**OFF**.
Todos os indicadores se apagam.

Fechar a torneira da água, descarregar os cestos

Advertência: quando se abre a porta, sai vapor!
Descarregue a máquina, começando pelo cesto inferior.

Indicações para arrumação da loiça e fornecimento dos cestos

conforme o modelo da máquina

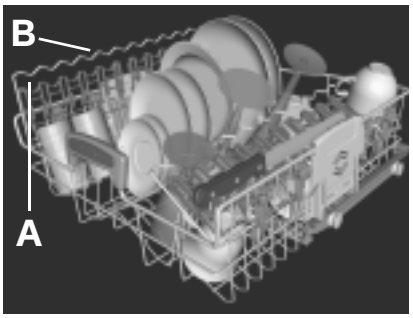

Cesto superior:

Suporte da loiça (A):
Conforme a posição, por exemplo peças longas, chávenas e pratos.

Suporte de copos (B):
Cálices.

Os utensílios compridos (por ex. garfos para carne, facas) devem ser inseridos com a ponta virada para o aparelho.

Meia carga:

Carregamento do cesto superior (consulte a descrição Funções suplementares). Coloque o cesto para os talheres (**C**), se disponível, no cesto superior.

Regulação da altura vertical do cesto (mesmo com carga):

Regulação inferior: Puxe os **dois** manípulos do cesto (**D**) para fora e baixe o cesto.

Regulação superior: Puxe para cima os **dois** manípulos do cesto (**D**) até o cesto encaixar (regulação de fábrica).

Os lados do cesto devem ser iguais.

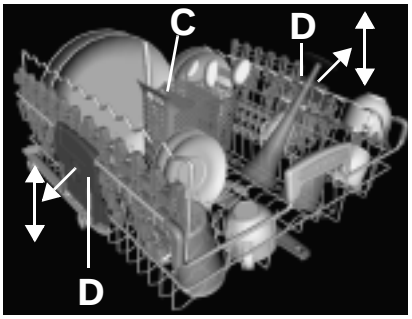

Cesto superior amovível para a lavagem de pratos grandes ou travessas no cesto inferior:
Abra os dispositivos de bloqueio (**E**) das guias do cesto da direita e da esquerda e retire o cesto superior. Com o cesto superior inserido, os dispositivos de bloqueio devem estar sempre fechados.

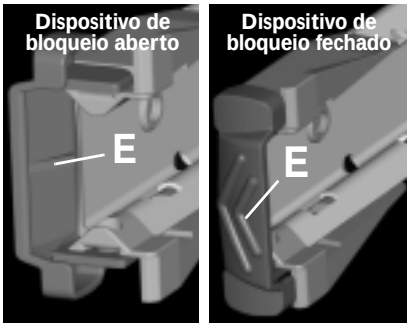

Cesto inferior:

Conforme o modelo da máquina, com suportes para pratos móveis ou fixos (**F**).

Meia carga:

Carregamento do cesto inferior (consulte a descrição Funções suplementares). Maior potência na lavagem, sobretudo para os pratos e as panelas.

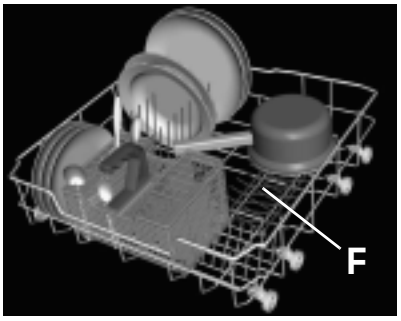

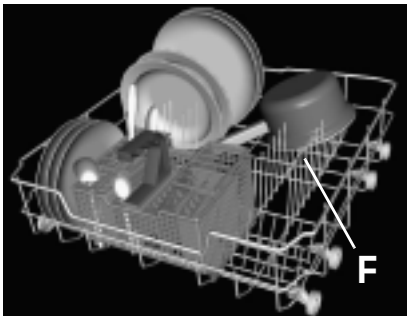

Cesto para os talheres (G):

Elemento com grelha (**H**) para a separação dos talheres.

Os objectos com os quais se pode magoar devem ser colocados no cesto com a ponta virada para baixo.

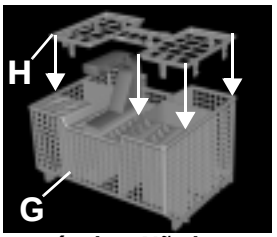

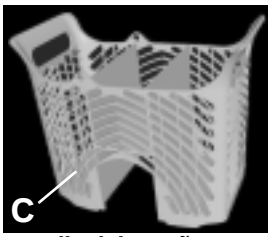

Utilize exclusivamente loiça resistente à lavagem na máquina. Não lave no aparelho loiças não adequadas à lavagem na máquina de lavar loiça, por exemplo, objectos de madeira, alumínio, estanho, loiças com decorações (não esmaltadas), talheres de prata.

O que fazer, em caso de...

Caso o aparelho apresente anomalias de funcionamento, é favor verificar os seguintes pontos antes de contactar o Serviço de Assistência (* consulte também o capítulo correspondente nas instruções de utilização).

Problema	Causa	Solução
A máquina não funciona	• Alimentação de água ausente.	• Abra a torneira da água.
	• A máquina não recebe água suficiente.	• Limpe o filtro de entrada na torneira da água. • Certifique-se de que o tubo de alimentação não está dobrado.
	• Falha de energia.	• Insira a ficha na tomada de corrente. • Prima a tecla START. • Feche a porta. • Verifique o fusível de casa.
	• Início do programa pré-seleccionado.	• Se necessário, regule o início do programa para “0”.
Se a loiça não estiver perfeitamente seca	• Abrilhantador insuficiente.	• Aumente a dosagem *.
	• Água residual nas cavidades.	• Coloque as peças inclinadas.
Se a loiça não estiver perfeitamente limpa	• O jacto de água não atinge a superfície da loiça.	• Arrume a loiça de forma a não tocar-se entre si. Disponha a loiça com as superfícies côncavas viradas para cima.
	• Detergente insuficiente.	• Doseie o detergente com base nas indicações do fabricante.
	• Regulação de um programa inadequado.	• Seleccione um programa de lavagem de maior intensidade.
	• Braços aspersores bloqueados.	• Os braços aspersores devem poder rodar livremente.
	• Bicos dos braços aspersores bloqueados.	• Remova as impurezas que obstruem o fluxo de água *.
	• Detergente não adequado/demasiado velho.	• Utilize um detergente de marca, de boa qualidade.
Resíduos arenosos e granulosos	• Filtros entupidos.	• Verifique regularmente os filtros/limpe-os se necessário *.
	• Filtros não inseridos correctamente.	• Coloque o filtro correctamente e aperte-o *.
Descoloração das partes de plástico	• Sumo de tomate/cenoura,...	• Conforme o material, utilize, se necessário, um detergente com um mais alto poder de branqueamento.
Resíduos na loiça		
• amovível	• Estrias na loiça/nos copos.	• Aumente a dosagem de abrilhantador *.
	• Estrias/riscos nos copos.	• Reduza a dosagem de abrilhantador *.
	• Restos de sal na loiça/nos copos.	• Feche correctamente a tampa do depósito do sal *.
• não amovível	• Adoçamento da água insuficiente, manchas de calcário.	• Mude a regulação da dureza da água, se necessário acrescente sal *.
Copos opacos/não brilhantes	• Não laváveis na máquina de lavar loiça.	• Utilize copos adequados.
Ferrugem nos talheres	• Não são em aço inoxidável.	• Utilize talheres adequados.
Identificação dos erros da máquina	• A luz START pisca. • Indicador F... (se disponível).	• Certifique-se de que os filtros não estão entupidos e que a alimentação da água não está interrompida (se for necessário, limpe os filtros *). Dê início novamente ao programa. Mantenha premida a tecla START durante 2 segundos, até a luz START se apagar. Volte a seleccionar o programa e prima de novo a tecla START.

Se após ter efectuado os controlos acima mencionados, a anomalia permanecer ou surgir novamente, desligue o aparelho e feche a torneira da água. Contacte o Serviço de Assistência (ver garantia).

Antes de contactar o Serviço de Assistência, certifique-se de que tem à disposição os seguintes dados:

- O tipo de anomalia.
- Tipo e modelo da máquina.
- Código de assistência, ou o número indicado na placa adesiva da Assistência Técnica situada no interior da porta à direita.

Antes de utilizar a máquina de lavar loiça, leia atentamente as instruções de montagem e utilização!

ADP 6610 Guia de consulta rápida

P

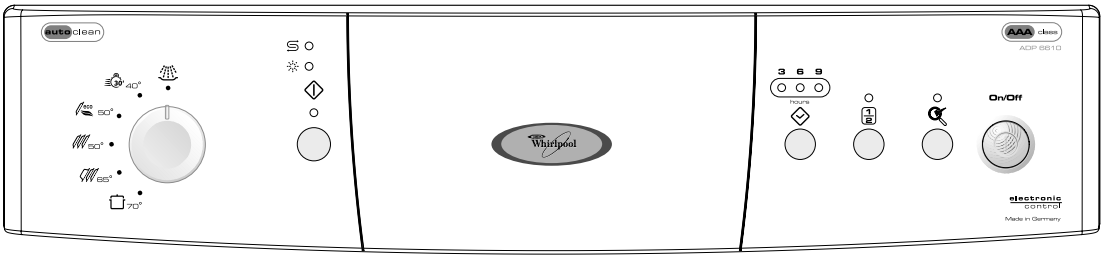

Selector de programas

Tecla On / Off



Tecla Start
A luz de aviso acende-se durante o funcionamento, pisca quando ocorre uma anomalia, apaga-se no final do programa.

Indicadores

Adicione sal
O sal deve ser acrescentado imediatamente antes de iniciar um ciclo de lavagem.

Adicione abrilhantador

Funções suplementares [3]



Tecla de "Início retardado"
É possível seleccionar previamente o início do programa com 3-6-9 horas. Pressione a tecla Start. A lavagem iniciará em conformidade com o tempo programado.

Enxaguamento antibacteriano [4] [5]
Esta função acrescenta um ciclo de enxaguamento antibacteriano no final do ciclo de lavagem, aumentando a higiene. A luz de aviso acende-se quando a função estiver activa. Se durante o ciclo de enxaguamento antibacteriano a temperatura não for mantida constante (por exemplo: aberturada porta), a luz de aviso inicia a piscar indicando que a acção antibactérica foi reduzida.



Tecla de "Meia carga"
Possibilidade de carregar só metade do cesto superior e inferior. Seleccione o programa, carregue em seguida na tecla "Meia carga". A luz de aviso acende-se e apaga-se no final do programa.
Com a função "Meia carga" podem ser utilizados os programas marcados com *.

Tabela de programas				Detergente [2]		Consumos [3]		
Programas			Recomendações para o carregamento	A	B	Litros	kWh	Minutos
	Pré-lavagem	frio	Loiça que deve ser lavada mais tarde.	-	-	5,0	0,02	10
30'	Rápido	40°C	Loiça pouco suja sem resíduos secos.	X	-	13,0	0,70	30
eco	Bio/Eco [5] (*)	50°C	Loiça normalmente suja.	X	-	13,0	1,35	90
	Normal [1] [5] (*)	50°C	Loiça normalmente suja.	X	X	16,0	1,05	170
	Normal [5] (*)	65°C	Loiça normal ou muito suja.	X	X	16,0	1,65	100
	Intensivo [5]	70°C	Programa aconselhado para loiça muito suja, particularmente indicado para panelas e frigideiras.	X	X	17,0	1,90	135

1) Programa na placa dos dados de consumo em conformidade com a norma EN 50242;
2) Consulte "Utilização da máquina";
3) Dados relativos aos programas obtidos em conformidade com a norma europeia EN 50242. A informação pode variar em função, por exemplo, das diferentes cargas, de funções suplementares diferentes, da temperatura - superior ou inferior a 15°C - ou dureza da água, de uma tensão de alimentação diferente, etc.
4) A eficiência do combate às bactérias foi comprovada pelo Institut Pasteur de Lille (França) em conformidade com a norma NF EN 13697, novembro 2001.
5) Estes programas podem ser utilizados com a opção de enxaguamento antibacteriano.

Informação importante para os Laboratórios de Testes:
Para informações mais pormenorizadas sobre as condições do teste comparativo EN e de outros testes, envie um e-mail para o endereço: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 91653
(Com reserva de eventuais alterações técnicas)